

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na chodidla
BeautyRelax BR-2809

MAXCOMFORT



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po vážné operaci chodidla
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 15 až 30 minut s frekvencí 3x až 5x týdně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj BeautyRelax Maxcomfort představuje důmyslné technologické řešení pro příjemnou relaxaci vašich unavených chodidel. Přímé zacílení na celou spodní část nohy a oblast nártu. Unikátní kombinace dvou účinných metod masáže – vzduchová kompresní a mechanická válečková masáž. Tepelná terapie přispívá k rychlejší svalové regeneraci. Napomáhá zmírnit chronické bolesti chodidel při dlouhém stání. 3 automatické masážní programy. Časovač.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vzduchová kompresní masáž
- Mechanická válečková rotační masáž
- 3 masážní programy
- 3 úrovně intenzity masáže
- Ovládací panel pro snadné nastavení funkcí
- Rychlý nástup působení tepla
- Vysoká účinnost masáže
- Časovač: 15 minut
- Gumové nožičky na spodní straně přístroje zabraňují klouzání
- Nabíjení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 33x16x14cm
- Hmotnost: 1,2kg


OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na chodidla BeautyRelax BR-2809 MAXCOMFORT
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
2. Tlačítko **INTENZITA** vzduchové masáže
3. Tlačítko **ON/OFF**
4. Tlačítko **INTENZITA** válečkové masáže

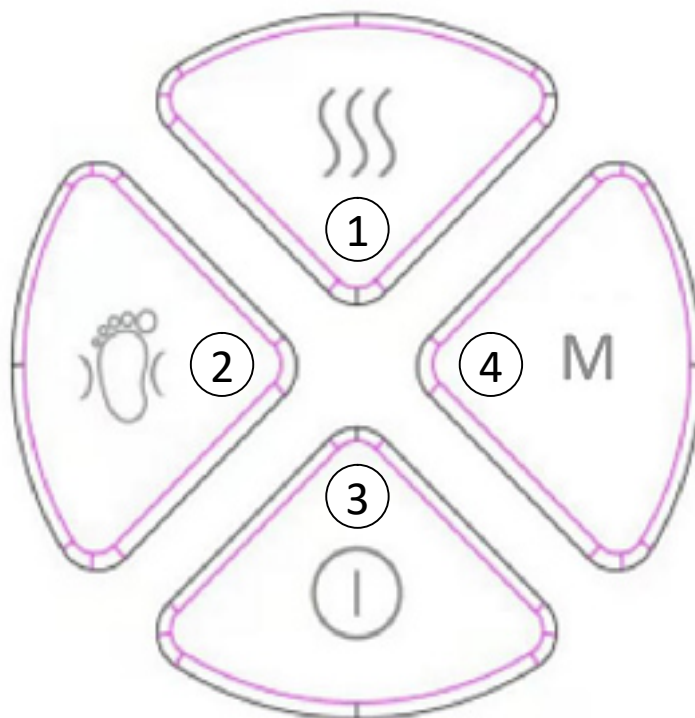

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj umístěte na rovnou podlahu. Pokud je to možné, umístěte přístroj v blízkosti elektrické sítě. Pokud je adaptér příliš krátký, použijte běžný prodlužovací elektrický kabel (není součástí balení).
2. Vložte do přístroje pravou nebo levou nohu.
3. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
4. Pomocí tlačítka **M** si můžete nastavit 3 úrovně působení intenzity válečkové masáže. Pokud zelená světelná signalizace bliká pomalu, intenzita je nastavena na nejnižší úrovni. Pokud zelená světelná signalizace bliká rychle, intenzita je nastavena na střední úrovni. Pokud zelená světelná indikace nesvítí, intenzita je nastavena na nejvyšší úrovni.
5. Pomocí tlačítka „**INTENZITA vzduchové masáže**“ si můžete nastavit 3 úrovně působení intenzity vzduchové masáže. Pokud modrá světelná signalizace bliká pomalu, intenzita je nastavena na nejnižší úrovni. Pokud modrá světelná signalizace bliká rychle, intenzita je nastavena na střední úrovni. Pokud modrá světelná indikace nesvítí, intenzita je nastavena na nejvyšší úrovni.
6. Pomocí tlačítka „**VYHŘÍVÁNÍ**“ si můžete nastavit funkci působení tepla. K dispozici jsou dvě úrovně – nízká, vysoká. Nízkou úroveň vyhřívání doprovází červená signalizace blikáním. Pokud červená světelná indikace nesvítí, intenzita je nastavena na nejvyšší úrovni.
7. Časovač je automaticky nastaven na 15 minut.
8. Doporučená délka masáže by se měla pohybovat v rozsahu od 15 do 30 minut dle potřeby 3x až 5x do týdne.
9. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

PŘÍKLADY POUŽITÍ



PŘÍKLADY POUŽITÍ



PŘÍKLADY POUŽITÍ



PŘÍKLADY POUŽITÍ



PŘÍKLADY POUŽITÍ



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. Přístroj není vodotěsný.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj na chodidla MAXCOMFORT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2809**

EAN: **8594166120266**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.9.2022